


VERSTELLHINWEISE

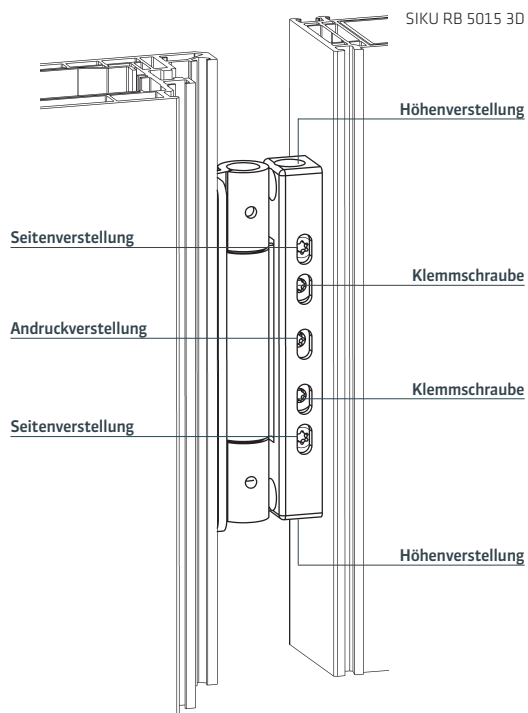

SIKU RB

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 1,5 mm

Seitenverstellung

- Tür öffnen, obere Höhenverstellungsschraube leicht lösen
- Seitenverstellung gleichmäßig in die entsprechende Richtung drehen.
Spannungen auf der Achse vermeiden!
- Obere Höhenverstellungsschraube wieder anziehen.

Andruckverstellung

- Tür öffnen
- Klemmschrauben leicht lösen (Tür sackt nicht ab).
Tür mit Exzenter in Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen

Höhenverstellung

- Tür öffnen
- Obere Höhenverstellungsschraube zurückdrehen
- Mit unterer Höhenverstellungsschraube Tür in Position bringen
- Obere Höhenverstellungsschraube wieder anziehen