


VERSTELLHINWEISE

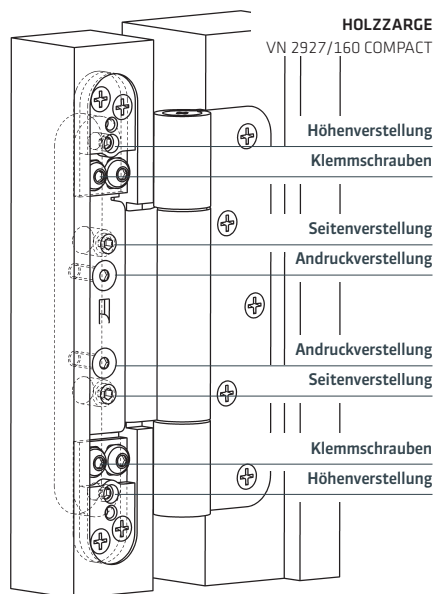

VARIANT Compact

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 1,0 mm

Seitenverstellung

- Tür öffnen, Klemmschrauben leicht lösen und Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Achse zu vermeiden!

Höhenverstellung

- Tür öffnen und jeweils die Klemmschrauben mit Innensechskantschlüssel 4 mm pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Über die obere Höhenverstellungsschraube die Tür in die passende Position bringen (ggf. die untere Schraube zurückdrehen)
- Klemmschrauben wieder fest anziehen

Andruckverstellung

- Tür öffnen und die Klemmschrauben sowie die Andruckverstellung pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen und Klemmschrauben fest anziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.