


VERSTELLHINWEISE

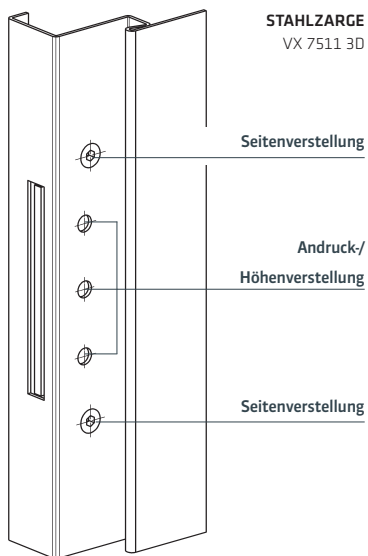

STAHLZARGE
VX 7511 3D

VARIANT VX 7511 3D

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung (Nur bei Stahlzarge möglich)

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 2,0 mm

Seitenverstellung

- Tür öffnen
- Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden

Andruck-/Höhenverstellung

- Tür öffnen
- Mit Keilen feststellen
- Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen
- Keile entfernen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm vorgenommen.