


# VERSTELLHINWEISE

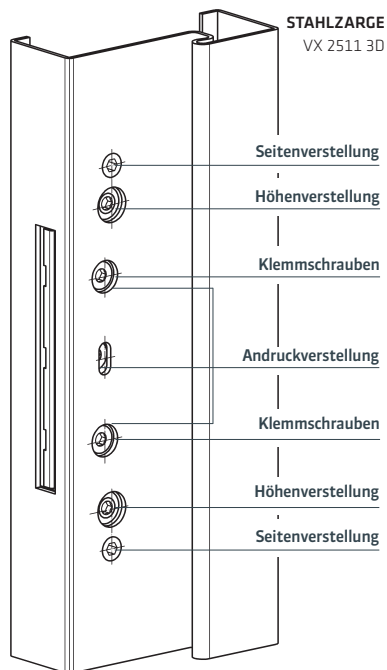

## VARIANT VX 2511 3D

### Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 3,0 mm

### Seitenverstellung

- Tür öffnen und Spindelschrauben mit Innensechskantschlüssel 4 mm in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Achse zu vermeiden

### Andruckverstellung

- Tür öffnen und alle 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen und Klemmschrauben fest anziehen

### Höhenverstellung

- Tür öffnen und jeweils die beiden äußeren Klemmschrauben mit Innensechskantschlüssel 4 mm pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Über die untere Höhenverstellungsschraube die Tür in die passende Position bringen (ggf. die obere Schraube zurückdrehen) und Klemmschrauben fest anziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.