


VERSTELLHINWEISE

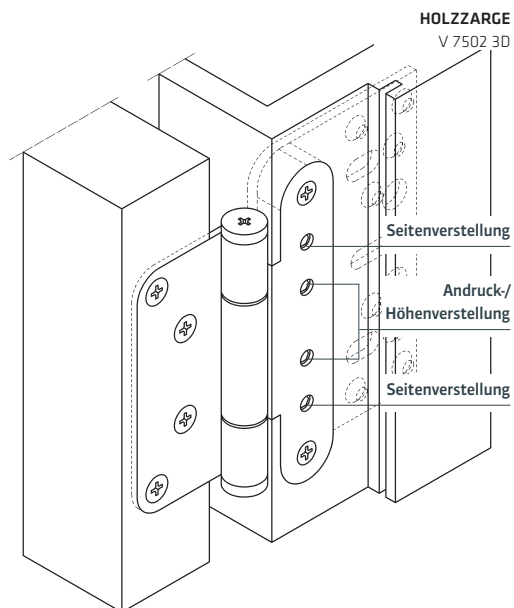

VARIANT V 7502 3D

Dreidimensionale, stufenlose Verstellung

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 2,0 mm
Andruck	0,0-4,0 mm

Seitenverstellung

- Tür öffnen
- Spindelschrauben mit Innensechskantschlüssel 4 mm in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden

Andruck-/Höhenverstellung

- Tür öffnen
- Mit Keilen feststellen
- 2 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen
- Keile entfernen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.